


MUTE SYSTEM

Όλα όσα χρειάζεστε για την τοποθέτηση, είναι:



φαλτοσέτα



δράπανο



τρυπάνι Φ6mm, 150mm



σφυρί



ηλεκτρικό τρυπάνι




καρφωτικό

MUTE SYSTEM



Βήμα 1

Τα πάνελ MUTE μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα είδη τοιχοποιίας: τούβλινους με ή χωρίς οπές ή τοιμεντένιους. Για να επιτευχθεί η ηχομόνωση υψηλής ποιότητας, συστήνουμε να δημιουργηθούν επίπεδες επιφάνειες με γύψο ή τοιμέντο.

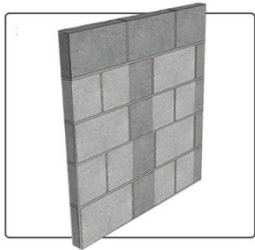


Βήμα 2

Το DCIox μπορεί να τοποθετηθεί σε επιφάνειες με ανωμαλίες μέχρι 20 mm. Για μεγαλύτερες ανωμαλίες συστήνεται η εξομάλυνση των επιφανειών με γύψο ή τοιμέντο.

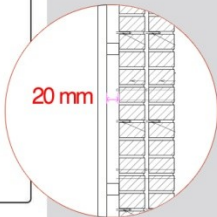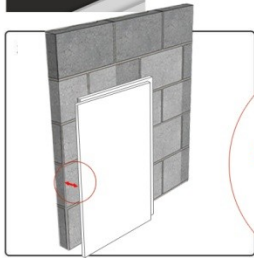

MUTE SYSTEM


Βήμα 3

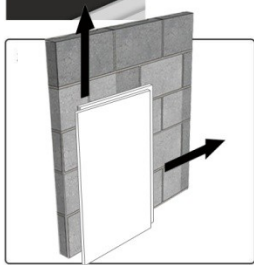

Η τοποθέτηση του MUTE SYSTEM αρχίζει από το κάτω αριστερό μέρος του τοίχου και συνεχίζεται προς τα δεξιά, ώσπου να συμπληρωθεί η πρώτη σειρά. Η τοποθέτηση της επόμενης σειράς αρχίζει από την αριστερή πλευρά.



Βήμα 4

Τα πάνελα μαζί με τα στοιχεία επικάλυψης δεν θα πρέπει να έρχονται σε απευθείας επαφή με τα υφιστάμενα δομικά στοιχεία του χωρίσματος αλλά να επικάθονται στην ειδική αυτοκόλλητη ταινία DC strip.

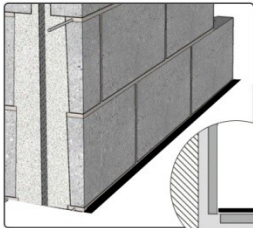



Βήμα 5

Κόψτε την αριστερή και την κάτω άκρη του πρώτου πάνελ του MUTE SYSTEM και τοποθετήστε το πάνω στο DCstrip του πατώματος, ούτως ώστε το πάνελ να συνδέεται με το DCstrip από αριστερά και από κάτω.

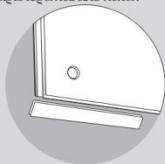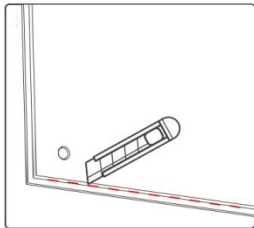


Βήμα 6

Τοποθετήστε τα στοιχεία DCloxx πριν την τοποθέτηση των πάνελ. Πιέστε το στοιχείο DCloxx ώσπου η άκρη του εξαρτήματος να κλειδώσει στην οπή.

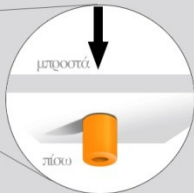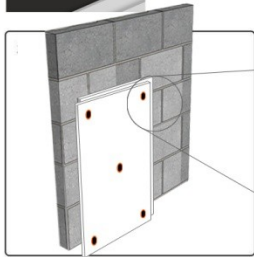


Βήμα 7

Ανοίξτε στον υπάρχοντα τοίχο τρύπες Φ6 με τρυπάνι μήκους τουλάχιστον 150mm.

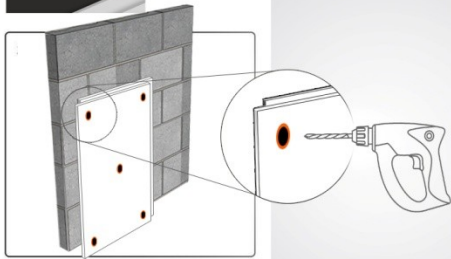



Βήμα 8

Τοποθετήστε την βίδα με το ούπα στην τρύπα και σπρώξτε με σφυρί μέχρις ότου όλο το ούπα μπει στον τοίχο.

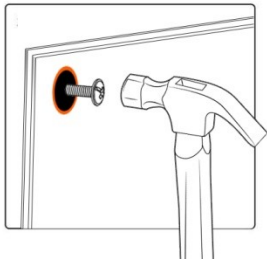


Βήμα 9

Βιδώστε στο επιθυμητό πάχος. Το στοιχείο DCloxx είναι αρκετά μαλακό έτσι ώστε να μπορεί να συμπιεσθεί μεταξύ 5 και 20 mm.

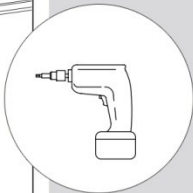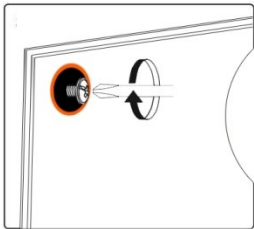

Βήμα 10


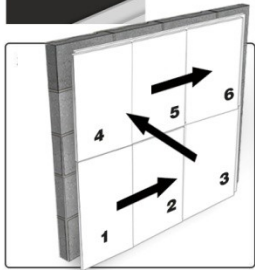


Τοποθετήστε το επόμενο πάνελ (αφ. 2 στη φωτογραφία), τρυπίστε και βιδώστε όλα τα πέντε DClox εξαρτήματα. Όταν τοποθετηθεί η πρώτη σειρά των πάνελ, αρχίστε με την τοποθέτηση της δεύτερης σειράς (πάνελ 4, 5 και 6 της φωτογραφίας).

MUTE SYSTEM


Βήμα 11

Εάν ο χώρος για τα πάνελ τελειώματος είναι μικρότερος των 35 mm κόψτε μια άκρη με διαμόρφωση από ένα πάνελ και βιδώστε τη με DCscrew στο προηγούμενο πάνελ.

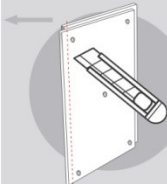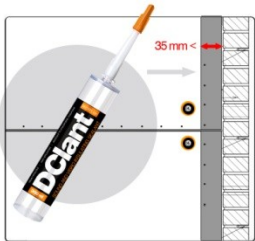


Βήμα 12


Εάν ο χώρος στα πάνελ τελειώματος είναι μεταξύ 30 και 150 mm κόψτε από ένα πάνελ κατάλληλο κομμάτι που περιέχει 2 οπές DClock και προσαρμόστε το στο τελευταίο πάνελ. Συμπληρώστε τα κενά με DCIant.

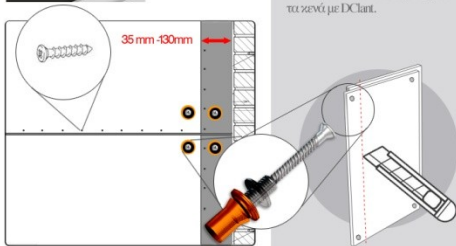

Βήμα 13

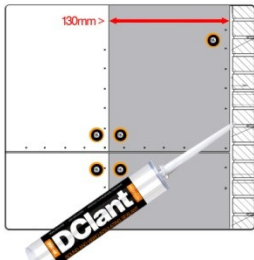


Εάν το πάχος για τα πάνελ τελειώματος είναι μεγαλύτερο από 130 mm κόψτε στο επιθυμητό πάχος τα πάνελ και προσαρμόστε τα χρησιμοποιώντας τα DClox και DCscrew. Συμπληρώστε τα κενά με DClant.

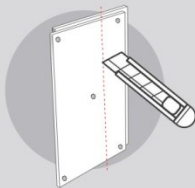

Βήμα 14



Μετά την τοποθέτηση όλων των πάνελ μέσω DCIox αι αφού έχει ρυθμιστεί η απόσταση μεταξύ τους και ανάμεσα σε αυτά και τον τοίχο, βιδώστε τα τα DCscrew την περίμετρο των πάνελ.

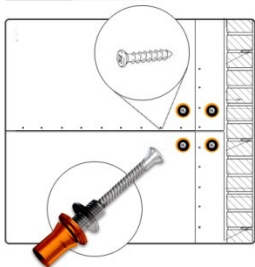

MUTE SYSTEM

Βήμα 15

Τοποθετήστε την ηχομονωτική μεμβράνη χρησιμοποιώντας καρφωτικό ή άλλο σύστημα του προμηθευτή της μεμβράνης.

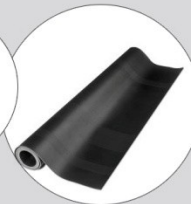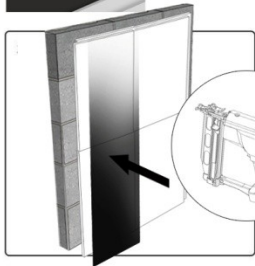

Βήμα 16

Τοποθετήστε το τελικό στρώμα από γυψοσανίδες χρησιμοποιώντας για την στερέωσή τους κατάλληλου μήκους βίδες (25mm - 35mm) έτσι ώστε να πιάσουν στα πένελ.

